

数字式定时器 1533

Digital timer 1533

Horloge de programmation 1533

Orologio di preselezione 1533

Reloj programador 1533

Voorselectieklok 1533

Timer 1533

Timer 1533

Koblingsur 1533

Ajastin 1533

Programator cyfrowy 1533

Часы с предварительной настройкой 1533

请展开！

Unfold

Veillez rabattre S.V.P. !

Aprire la pagina!

¡Desplegar, por favor!

Svp. uitvouwen!

Fold ud!


Vik ut!


Brett ut!

Avaa!

Proszê odchyliaë!

Разверните

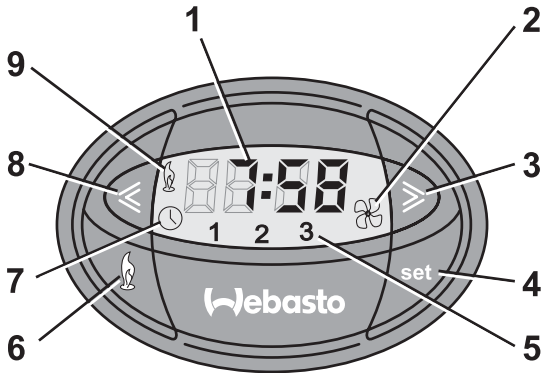



022705



中文	1	CN
English	9	GB
Français	17	F
Italiano	25	I
Español	33	ES
Nederlands	41	NL
Dansk	49	DK
Svenska	57	S
Norsk	65	N
Suomi	73	FIN
Polski	81	PL
Русский	89	RU

概述	2
操作	3
启动	3
关闭	3
设置时间	4
查询时间	4
模式切换	5
通过程序设置加热或通风开启时间	6
取消预选时间	6
选择和激活预选时间	7
设置持续运行时间	8
设置剩余运行时间	8

1533 型三时段定时器 使用说明

概述

使用该定时器，可以在 1 分钟到 24 小时的范围内精确预选加热启动时间。通过程序，可以设置 3 个启动时间，但只能激活其中的一个。
持续运行时间可以在 10 到 60 分钟的范围内灵活选择。

提示：

请注意冬令时和夏令时的设置！

在以下地点**不得使用** 车载预热系统



爆炸和窒息危险


- 在加油站和油罐区。
- 在可能形成可燃蒸汽或灰尘的地方（例如在燃料、煤、木屑或粮食仓库附近）。
- 在封闭环境（如车库）中，即使有定时器或Telestart 遥控器也不可以。

操作

定时器操作装置是这样设计的：当处于设定模式时，操作面板上的符号快速闪烁。如果在 5 秒种内不按下按键，则保存显示的时间。如果按住 \llcorner 或 \lrcorner 键超过 2 秒，则显示内容快速变化。



启动

手动：按下“即时加热”键 。

显示屏上显示持续运行时间和加热模式的符号 。

持续运行时间在 10 秒钟后消失。

自动：达到程序预先设置的加热或通风开始时间时，车载预热系统自动启动。

在显示栏显示程序编号和加热模式的符号  或通风模式的符号 。

关闭

手动：按下“即时加热”键 。

自动：达到程序设置的运行持续时间后，车载预热系统自动关闭。

达到设置的持续运行时间后，显示内容消失。

设置时间

此项功能在加热或通风模式下不可使用！

按住 **set** 键。此外，按下“前进” \gg 或“后退” \ll 键。

松开 **set** 键。

此时显示时间，并且时间符号 ⌚ 闪烁。

通过“前进” \gg 键或“后退” \ll 键来设置时间。

随着显示屏中的显示字符消失，或者通过按下 **set**键，储存设置好的时间。

查询时间



按下“前进” \gg 键或者“后退” \ll 键。





在加热或通风模式下，显示剩余运行时间。

模式切换

按下 set 键。

再次按下 set 键，并按住不放。

此时显示上次所选的模式（加热  或者通风 ）。

再次按下“前进”或“后退”键，即可在加热 或通风 模式之间切换。

提示：

只有特定规格的车载预热系统才能切换模式。

通过程序设置加热及通风开始时间

按下 **set** 键。

在 10 秒内按住“前进” \triangleright 键或“后退” \triangleleft 键，直到显示屏上显示所需的加热开始时间。

如果需要选择另一个程序编号，每次必须在 10 秒内按下 **set** 键。

出厂时的默认设置：

预选时间 1: 6 点

预选时间 2: 16 点

预选时间 3: 22 点

提示：

出厂时的默认设置被新输入的设置覆盖。系统储存所设置的预选时间，直到下一次修改为止。如果把定时器从车辆电路断开（比如断开与车辆蓄电池的连接），则重新回到出厂时的默认设置。

取消预选时间

快速按下 **set** 键。

选择和激活预选时间

按住 **set** 键不超过 10 秒，直到所需预选时间的程序编号显示在屏幕上为止。

所选择的预选时间将在 10 秒后自动激活，无需按下另一个按键。

在检查设定值时：当前作用的模式（加热符号或通风符号）以及程序编号闪烁，直到加热器的启动时间显示在屏幕上。

在激活预选时间时，请遵守关于车载预热系统操作的安全提示（参阅车载预热系统的使用说明）

注意：

不管汽车是在停止还是行驶状态，车载预热系统都会在所设置的预选时间启动。

设置持续运行时间

按下 **set** 键并保持不放。此外，按下“前进” \gg 或“后退” \ll 键。

此时显示时间和时钟符号 \odot 。

再次按下 **set**键并保持不放。此外，按下“前进” \gg 或“后退” \ll 键。

此时，显示预先设置的持续运行时间，并且加热符号 \heartsuit 和通风符号 fan 不断闪烁。

通过“前进” \gg 或“后退” \ll 键来设置持续运行时间。

随着显示屏上的显示字符消失，或者通过按下 **set**键，保存所设置的持续运行时间。

设置剩余运行时间

在加热或通风模式下，按下“前进” \gg 或“后退” \ll 键，就可以在 10 到 60 分钟的范围修改剩余运行时间。