

Telestart 91 HTM 遥控器



T91 型遥控器操作和保养说明书

概述

尊敬的伟博思通产品用户！

很高兴您选用了这款伟博思通产品。

我们相信，负责安装的维修厂/售后服务部已经向您解释了Telestart 91 型遥控器的操作和功能原理。

在这本操作和保养说明书中，我们将向您再次介绍如何使用 Telestart 91 型遥控器。

在下列情况下不得运行车载预热系统：



火灾、爆炸和窒息危险

- 在加油站和油罐区。
- 在可能形成可燃蒸汽或灰尘的地方（例如在燃料、煤炭、木屑或粮食仓库附近）。
- 在易燃物质附近，例如干燥的草和树木、纸板箱、纸等。
- 在封闭的空间（例如车库）内，而且没有定时器或 Telestart 遥控器。

维护和操作

为了避免损坏Telestart 91型遥控器，应注意以下几点：

- 温度不得超过70℃（例如阳光直射）
- 运行温度在0℃至+50℃之间。
- 只能存放在干燥、灰尘少的环境里。
- 不得浸入水中。

用途

通过伟博思通Telestart 91 型遥控器，可以从较远的距离以无线方式启动和关闭Thermo Top E、Thermo Top C、Thermo Top P、Thermo Top V型车载预热系统或车载风扇。

为了启动驻车通风功能（车厢内部通风），必须更改遥控器的运行模式。

在开机后，车载预热系统在通过了所选择的开机持续时间后自动重新关闭，或者被车载预热系统自动机构重新关闭。

**如果配备了柴油发动机车载预热系统，就无法使用“驻车通风”功能。*

在空旷地带或者较高的地方使用，信号传输效果最佳。可以在距离车辆大约1000m的地方控制车载预热系统。

操作时，手持遥控器并保持垂直向上，不要将上方遮挡（请看图示）。

如果没有反馈信息，则表明车载预热系统没有接收到控制信号，通常只需移动几米就可以实现正常操作，在植物茂密的地带，接收效果相应地差一些。




匹配Telestart遥控器

1. 将电池放入遥控器的电池盒。
2. 把1A保险丝（黑色）从加热器保险丝架取下（操作时请切断电源）
3. 需至少等待5秒钟
4. 将保险丝插入加热器保险丝架，在5秒钟内按住遥控器上的OFF（关机）键，保持至少1秒钟。
5. 匹配过程结束。

以同样的方式匹配第二个或第三个手持式遥控器。

提示：

匹配操作可以任意次数地重复，每次都删除“原始”的遥控器。

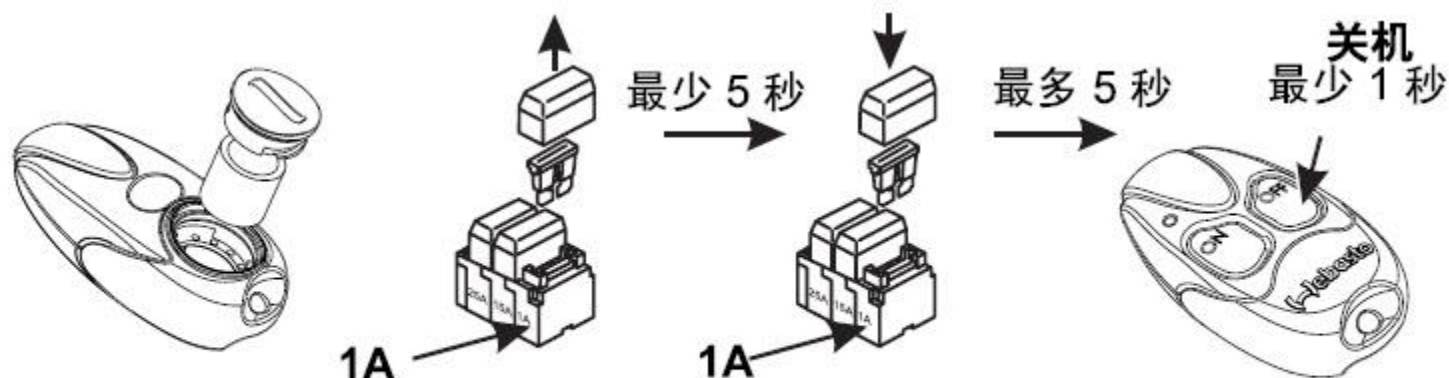

检查模式

同时按下**ON**（开机）和**OFF**（关机）键。

指示灯亮起：

红色 =加热模式

绿色 =通风模式

指示灯熄灭：

- 松开按键或者
- 经过10秒后


**在配备了车载预热系统时，“驻车通风”功能无法使用。*

更换模式

同时在1秒钟内按下两次**ON**（开机）和**OFF**（关机）键。

在第二次按下时，指示灯的颜色改变，并持续发亮，直到松开按键。

松开按键，则保存新的模式。

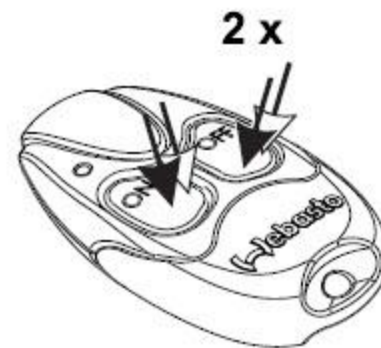

在开机和关机时遥控器的反馈

遥控器上指示灯亮起持续2

秒

红色 =加热模式

绿色 =通风模式

信号被接收

车载预热系统/车载风扇

开机或关机

遥控器上的指示灯

闪烁持续2秒钟

信号传输过程中有错误。

更换站立地点，然后再次发送信号。

启动加热器或通风器*

手持遥控器，天线垂直朝上，按下**ON**（开机）键，知道指示灯亮起（约1秒）。

车辆中的Telestart控制器发出反馈信号。

便携式遥控器上的指示灯显示是否收到了信号。根据短频信号（每隔2秒）显示车载预热系统或通风装置的运行状态。

运行状态指示灯熄灭：


- 再开机时间过后
- 在用Telestart遥控器关机后。

*在配备了车载预热系统时，“驻车通风”功能无法使用。

提示：

加热模式下，在离开车辆前把车载加热器调到“暖风”。

在使用三档式风扇时，车载风扇在加热和通风模式下必须调到第一档，在使用

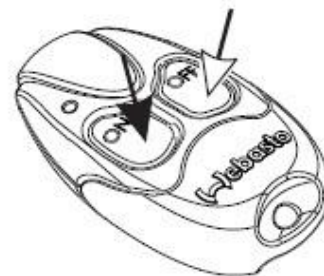


四档式风扇时，则必须调到第二档。

在使用无级式风扇时，至少调到风扇最大功率的1/3处。

* 在配备了车载预热系统时，“驻车通风”功能无法使用。

关闭加热器或通风装置

手持遥控器，天线垂直朝上，按下OFF（关机）键，知道指示灯亮起（约1秒）。
车辆中的Telestart控制器发出反馈信号。

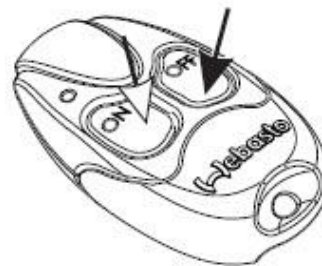

用按键关机

如果用Telestart启动了车载预热系统，那么必须按下此键关闭车载预热系统。

用按键开机和关机

按键上显示了车载预热系统的驻车通风模式

提示：

当通常默认Telestart 91 遥控启动最近执行的一次操作模式（车载预热或驻车通风）和开机时间。

用定时器开机

在定时器上显示运行状态。显示屏照明灯亮起。

提示：

通常默认Telestart 91 遥控启动最近执行的一次操作模式用按键开机时用定时器开机时（车载预热或驻车通风）。但是，开机时间由定时器决定。

用定时器关机

如果用Telestart 控制器启动了车载预热系统，那么在车载预热系统关机时，必须双击立即加热键。

检查和设置开机时间

车载预热系统或车载风扇的开启时间可以用遥控器设置到10分钟一级，开机时间在出厂时设定为30分钟。

提示：


我们建议根据车辆行驶时间设置加热时间。例如，上下班时段开车时间约30分钟（简单的路段）时，我们建议把开机时间设置到30分钟。

检查开机时间

短时间内先后三次同时按下**ON**（开机）和**OFF**（关机）键。

提示：

第三次按下这两个键后，立即出现的第一个闪烁脉冲也同样计算在内。

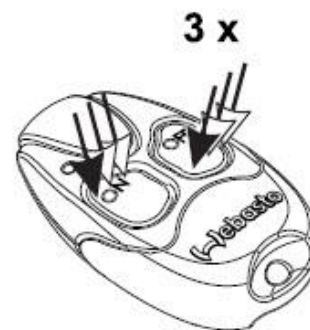

指示灯根据设置的开机时间闪烁。


	1	2	3	4	5	6
开机时间	10分钟	20分钟	30分钟	40分钟	50分钟	60分钟
闪烁脉冲数量	7	8	9	10	11	12
开机时间	70分钟	80分钟	90分钟	100分钟	110分钟	120分钟

设置开机时间

按下**OFF**（关机）键，调出下一个开机时间。

保存设置：

- 在10分钟内不要按下按键，或者按下**ON**（开机）键。

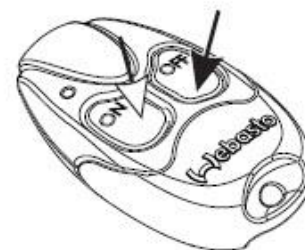


返回出厂设置

同时按下**ON**（开机）和**OFF**（关机）键大约10秒钟，知道指示灯熄灭。

出厂设置：

加热模式，30分钟

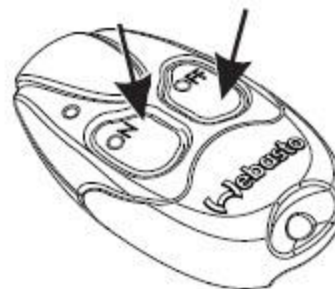

检查电池

按下ON（开机）或OFF（关机）键。

电池	指示灯	措施
电池电量低	闪烁持续5秒钟 亮橙色灯	然后，更换电池或加 热遥控器
电量耗完	持续亮5秒钟 亮橙色灯	更换电池

或者

